# **ELECOM**

# iPod用 木のスピーカ ASP-WP8シリーズ 取扱説明書

#### はじめに

このたびはiPod用スピーカASP-WP8シリーズをお買い上げいた だき、誠にありがとうございます。


本製品を正しくお使いいただくため、ご使用になる前に必ずこの 取り扱い説明書をお読みください。また、この取扱説明書は大切 に保管してください。

### 安全にお使いいただくために

製品を安全に使用するために、以下の事項を必ずお守りください。こ れらの事項が守られないと、けがや故障、火災などの原因となります。





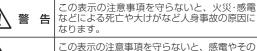

注意

を与えたりすることがあります。 ■絵表示の意味







他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害

◇記号は「してはいけな **●**記号は「しなければない」ことを示します。 **●**記号は「しなければならない」ことを示します。



# 警告

- 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 火災や感電の恐れがあります。
- 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、 本製品が破損した場合は、直ちにACアダプタをはずし、ご 購入店などにご連絡ください。破損したまま使用すると、火 災や感電の原因になります。
- 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないで ください。液体や異物が内部に入ったまま使用を続けると、 ショートして火災になったり、本製品の故障の原因となります。
- 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけれの原甲になった。 けがの原因になります。



- 直射日光があたる場所や、暖房器具のそばなど温度の高いと ころ、水がかかるおそれのあるところ、湿気やほこりの多い 場所に本製品を設置しないでください。故障や感電、火災の 原因になります。
- らないところで使用または保存してください。雨、水しぶき、 ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因となります。
- 電源をオフにする前に、ボリューム(音量)は最小にしてくださ い。次回電源のオン時に突然大きな音が出て、聴力障害の原因 となる場合があります。
- ♠ 旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のために必ずないである。 ずACアダプタを電源コンセントから抜いてください。
- ACアダプタを電源コンセントから抜くときは、コード引っ 張らずにACアダプタを持って抜いてください。

### ■ご使用にあたって

- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータの喪 失などの損害に対しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品を湿気やホコリの多いところで使用しないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。 ベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。
- 本製品のスピーカは防磁型になっています。ブラウン管テレビ やモニタのそばに置いて使用できますが、テレビやモニタの設 置の方法によっては、画面に色ムラが発生する場合があります。 その場合はテレビやモニタの電源を切って、15~30分後に 電源を入れなおしてください。その後も画面に影響があるとき は、スピーカをテレビやモニタから離して使用してください。
- Dockコネクタの負担になりますので、接続時のiPod操作は 添付のリモコンもしくは操作パネルをご使用ください。

#### パッケージ内容の確認

本製品には次のものが含まれます。梱包には十分に注意しており ますが、万が一足りない場合がありましたら、お買い上げの販売 店にご連絡ください。

· 本体	1個
・リモコン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1個
・Dockアダプタ(1枚は本体に	接着済みです) 2個
・化粧シール(Dockアダプタ用	) · · · · · 4枚
<ul><li>ACアダプタ・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	1個
・外部入力用オーディオケーブル	(φ3.5ステレオミニプラグ)・・・ 1本
· 保証書······	1枚
<ul><li>取扱説明書(本書です)・・・・・</li></ul>	1部

	スピーカ部			
	スピーカタイプ	1.5インチ フルレンジ×2 密閉型		
	スピーカ入力 インピーダンス	4Ω		
	最大出力	11W(5.5W + 5.5W)		
	周波数带域	80Hz ~ 20,000Hz		
	入力端子	iPod用Dockコネクタ $\phi$ 3.5mmステレオミニジャック		
	電源	DC12V/AC100V(付属アダプタ)		
	形状寸法	幅220mm×奥行100mm×高さ60mm (突起物除く)		
防磁機能		あり		
	質量	約630g		
	ケーブル長	ACアダプタ 1.5m オーディオケーブル 1.5m		
	付属品	取扱説明書・オーディオケーブル(φ3.5ステレオミニブラグ)・ACアダプタ・Dockアダプタ・化粧シール・リモコン		

#### リモコン部

その他

ワイヤレス方式	IRリモートコントロール
寸法	幅40.2mm×奥行80.6mm×高さ7mm
質量	約17.5g
使用電池	CR2025×1(動作確認用電池付属)

キャビネット材質: MDF材

# 接続できるiPodについて


本製品は、底面にDockコネクタがある次の機種に対応しています。 第3世代までのiPodや、Dockコネクタのない機種には使用できま けん


形状	通称	モデル	
	mini	iPod mini	
	4G	iPod (Click Wheel)	
Color	4G	iPod (with Color Display) / photo	
Color	nano	1st iPod nano / 2nd iPod nano(aluminium)	
Color	5G	iPod (with video)	



※3G以前のモデルには対応いたしません

本製品のDockコネクタには、パソコンとのデータリンク機能 はありません。接続したiPodの再生と充電のみ可能です。

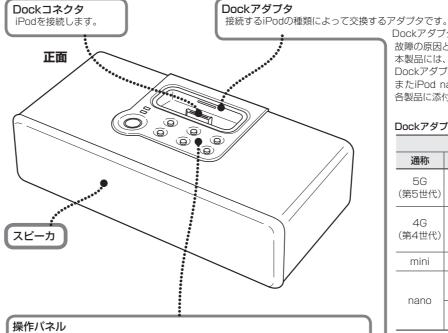

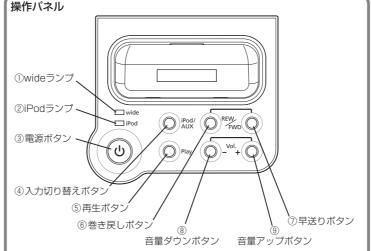

①wideランプ*	wide再生*時に点灯します。オン/オフの切替はリモコンをご使用ください。
②iPodランプ	Dockコネクタに接続したiPodから入力された音楽 を再生する場合は黄色に点灯します。外部入力ジャッ クから入力された音楽を再生する場合は消灯します。
③電源ボタン	押すとスピーカの電源がオンになりボタンの周囲が白 色に点灯します。もう一度押すと電源がオフになり消 灯します。
④入力切り替えボタン	ボタンを押すと入力先を切り替えます。 iPodランプ… 点灯中:iPod入力 消灯中:外部入力
⑤再生ボタン	Dockコネクタに接続したiPodに対して再生の操作をします(外部入力ジャックに接続した機器に対しては操作できません)。
⑥巻き戻しボタン	Dockコネクタに接続したiPodに対して前の曲に戻る 操作を行います。押し続けると巻き戻しの操作を行い ます(外部入力ジャックに接続した機器に対しては操作 できません)。
⑦早送りボタン	Dockコネクタに接続したiPodに対して次の曲へ送る 操作を行います。押し続けると早送りの操作を行いま す(外部入力ジャックに接続した機器に対しては操作で きません)。
⑧音量ダウンボタン	スピーカの音量を下げます。
9 音量アップボタン	スピーカの音量を上げます。

※wide再生···音の空間を拡張する効果により、一体型コンパクトスピーカにあり がちな"ステレオ感"の弱さをなくし、中央に位置したボーカルや楽 器などの音をパノラマのように広げます。

Dockアダプタはお使いになるiPodの種類により交換して使用します。サイズの違うものを使用すると、破損や 故障の原因となります。 Dockアダプタ 裏面 本製品には、2種類のDockアダプタを用意しています。

Dockアダプタの底面に、AまたBと刻印されています。 またiPod nanoや、第5世代iPod ビデオについては、 各製品に添付しているDockアダプタをご利用ください。



#### Dockアダプタ対応表

iPod			使用するDockアダプタ	使用する
通称	名称		使用するDUCKアタフタ	化粧シール
5G	iPod (with video)	30GB	iPod (with video)付属のDockアダプタ	5G 30GB用
(第5世代)		60GB/80GB		5G 60/80GB用
4G	iPod (with Color Display)	20GB/30GB	AタイプのDockアダプタ	_
(第4世代)		40GB/60GB	BタイプのDockアダプタ	_
mini	iPod mini		AタイプのDockアダプタ	_
nono	1 st iPod nano		lst iPod nano付属のDockアダプタ	1st iPod nano用
nano 	2nd iPod nano (alminium)		2nd iPod nano (alminium)付属の Dockアダプタ	2nd iPod nano (aluminium)用

√ 本製品には、iPod添付のDockアダプタとスピーカの色を合わせるための化粧シールを添付しています。 狭い

5G 60/80GB用 5G 30GB#


化粧シールの貼り付けかた √ お手持ちのDockアダプタ に合わせた化粧シールを 選択します。

2 カットラインに沿って、 化粧シールの内側を取り 去ります。

1st iPod nano用




2nd iPod nano(aluminium)用

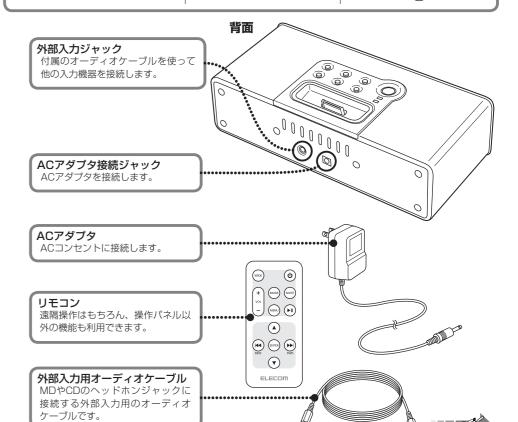


#### iPodと接続する

- √ 本体背面にあるACアダプタ接続ジャックにACア ダプタのコネクタを接続します。
- ACアダプタは、必ず本製品に付属のものをお 使いください。他のACアダプタを使用すると、 故障や火災の原因になります。
- ACアダプタをACコンセントに接続します。 自動的に電源がオンになります。

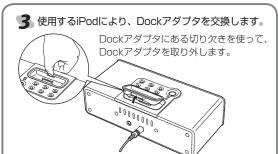

√ お手持ちのiPodにどのDockアダプタが対応してい るかについては、表面の「Dockアダプタ対応表」を 参照してください。

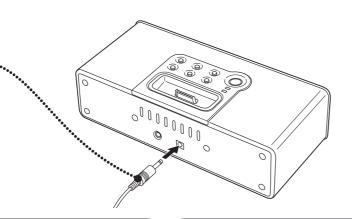

4 Dockアダプタの凸部と、 スピーカ本体の凹部分の2 力所をあわせてはめ込み ます。




#### 音楽を聴く

- 電源がオフの場合は、電源ボタンを押します。 電源ボタンが白色に点灯します。
- 2 iPodランプが黄色に点灯していることを確認します。 入力がiPodの場合は黄色に点灯します。 ※入力が異なる場合は、切り替えボタンを押します。
- **3** 再生ボタンを押してください。
- ACアダプタ接続直後の電源オン時はボリュームが中間値にリセットされますので、お好みの音量に調整して ACアダプタを抜かずに電源ボタンを押してオンオフした場合は、直前のボリュームは記憶されています。

# ポータブルMDプレーヤーやCDプレーヤーなどの音楽を聴く

- ▼ 本製品添付の外部入力用オーディオケーブルと、MDやCDのヘッドホンジャッ クに接続します。
- √ 外部入力用オーディオケーブルは、ステレオのミニプラグタイプです。お使いの機器 が接続できない場合は、別途変換アダプタをご用意ください。
- 本製品背面にある外部入力ジャックに、外部入力用オーディオケーブルを接続します。
- 3 iPodランプが消灯していることを確認します。 入力が外部入力の場合はiPodランプは消灯しています。 ※入力が異なる場合は、切り替えボタンを押します。
- ▲ MDやCDを再生します。

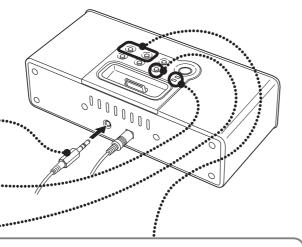

**O**''

🐧 ACアダプタ接続直後の電源オン時はボリュームが中間値にリセッ トされますので、お好みの音量に調整してください。 ACアダプタを抜かずに電源ボタンを押してオンオフした場合は、 直前のボリュームは記憶されています。

#### リモコンを使う

添付のリモコンを使うと、遠隔操作はもちろんのこと操作パネル以外の機能も利用できます。

### ■電池保護シートを取り外す


電池はリモコンに内蔵されていますが、電池の放電を防 ぐために出荷時での状態では保護シートが電池にかぶせ られています。

リモコンを使用する前に、電池保護シートを引き抜いて ください。



#### ■リモコンを使う

リモコンの各ボタンの機能と名称は次のとおりです。

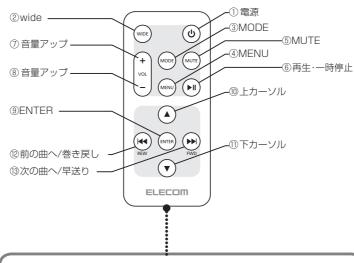

#### ① 電源

スピーカの電源をオンオフします。

#### ② wide

音の空間を拡張する効果により、一体型コンパクトスピーカにありがちなス テレオ感の弱さをなくし、中央に位置したボーカルや楽器などの音をパノラ マのように広げます。wide再生時は、操作パネルのwideランプが点灯します。

#### ③ MODE

ボタンを押すと入力先を切り替えます。 iPodランプ··· 点灯中: iPod入力 消灯中:外部入力

Dockコネクタに接続したiPodのメニュー画面を表示します。 (外部入力ジャックに接続した機器に対しては操作できません。)

#### ⑤ MUTE

消音します。もう一度押すと消音を解除します。

#### ⑥ 再生・一時停止

Dockコネクタに接続したiPodに対して再生の操作をします。 (外部入力ジャックに接続した機器に対しては操作できません。)

# ⑦ 音量アップ

スピーカの音量を上げます。

### ⑧ 音量ダウン

スピーカの音量を下げます。

## 9 ENTER

Dockコネクタに接続したiPodに対してiPodメニュー画面の各種設定を決定 します。(外部入力ジャックに接続した機器に対しては操作できません。)

# ⑩ 上カーソル

Dockコネクタに接続したiPodに対してiPodのメニュー画面で上に移動する 操作をします。(外部入力ジャックに接続した機器に対しては操作できません。)

#### ⑪ 下カーソル

Dockコネクタに接続したiPodに対してiPodのメニュー画面で下に移動する 操作をします。(外部入力ジャックに接続した機器に対しては操作できません。)

#### ⑫ 前の曲へ / 巻き戻し

Dockコネクタに接続したiPodに対して前の曲に戻る操作を行います。 押し続けると巻き戻しの操作を行います。 (外部入力ジャックに接続した機器に対しては操作できません。)

# ⑬ 次の曲へ/早送り

- 2 -

Dockコネクタに接続したiPodに対して次の曲へ送る操作を行います。 押し続けると早送りの操作を行います。


(外部入力ジャックに接続した機器に対しては操作できません。)

### ■電池を入れ替えるときは

リモコンのボタンを押しても反応がなかったり、反応が鈍くなってきたときは電池 が少なくなってきています。リモコンの電池(CR2025)を交換してください。

√ 交換用の電池として、市販のリチウム電池 CR2025を別途お買い求め ください。

■ 抜け落ち防止部を電池カバー側に寄せながら、電池カバーを取り出します。

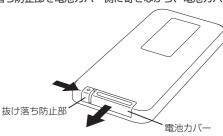

新しいリチウム電池と交換します。 +側を上にセットしてください。

電池カバーをリモコンに取り付けます。



### ■ユーザーサポートと製品の保証

#### 【商品に関するお問合せは】

エレコム総合インフォメーションセンター

TEL: 0570-084-465 FAX: 0570-050-012

[受付時間] 9:00~12:00 13:00~18:00

iPod用 木のスピーカ ASP-WP8シリーズ 取扱説明書

2007年5月15日 第3版

- 本取扱説明書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- 本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させてい
- 本取扱説明書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がござ いましたら、販売店までご連絡願います。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねます · iPod<sup>®</sup>は米国アップルコンピュータ社の米国及びその他の国における登録商標です。
- その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

©2006-2007 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.